


# 双轴转台 II

## 快速操作指南


V1.0

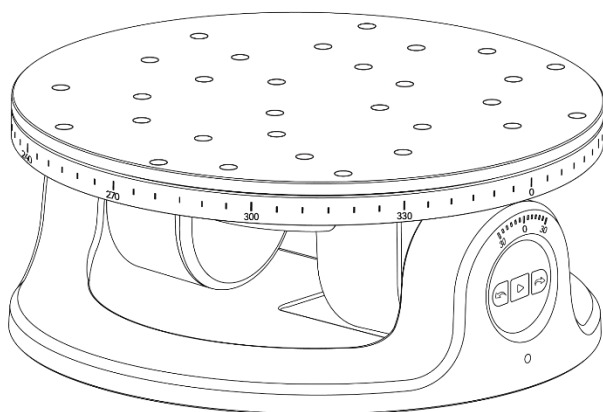

# REVOPOINT

# 产品介绍

A230-II 是 Revopoint 团队设计开发的最新款双轴转台，支持顺时针及逆时针 360° 旋转，最大倾斜角度可达  $\pm 30^\circ$ 。扫描时无需手动调整物体，通过按键或 APP 控制，即可快速调整转台倾斜角度，方便扫描仪获取相应的点云数据。

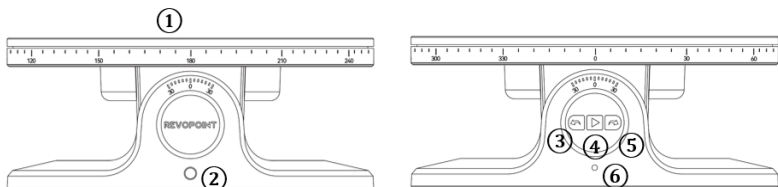

### ① 承重台

该转台最大承重量为 5kg。

### ② 电源接口

通电后，双轴转台自动逆时针旋转，旋转速度为 30 秒一圈。

### ③ 左键

- 1) 长按左键转台持续向左倾斜，直到达到最大倾斜角或者松开按键。
- 2) 单击左键转台向左倾斜  $5^\circ$ 。此操作可重复，直至达到最大倾斜角度。

### ④ 开始/暂停按键

- 1) 单击此按键转台开始或暂停旋转。
- 2) 快速双击此按键，转台复位。
- 3) 长按 5 秒断开蓝牙连接。

### ⑤ 右键

- 1) 长按右键转台持续向右倾斜，直到达到最大倾斜角或者释放按键。
- 2) 单击右键转台向右倾斜 5°。此操作可重复，直至达到最大倾斜角度。


### ⑥ 指示灯

绿灯闪烁：转台已通电，等待蓝牙连接。

绿灯常亮：蓝牙已成功连接。

## 装箱清单

①




②



③



④



⑤



① 双轴转台 II

④ 电源线

② 可移胶

⑤ 适配器 \*

③ 标记点粘贴板

\*包装盒内共提供四种适配器（美规/欧规/澳规/英规），请按需选择。

\*以上图片内容仅做示意用，不代表部件实际大小。


## 规格

产品名称	双轴转台 II
产品型号	A230 - II
兼容扫描仪	知象光电全系列扫描仪
输出功率	12V/2A
尺寸	(D) 200mm X (H) 82mm
Z 轴转台速度	18 - 90s / 圈
倾斜角度	$\pm 30^{\circ}$
最大承重量	5kg
工作温度	-10°C ~ 40°C
产品总重量	约 770g
控制方式	按键/蓝牙/APP
控制按键	方向、速度和开始/暂停
认证	CE/FCC/ROHS/KC/CCC/UL/NCC/PSE


## 安装步骤

第 1 步：请选择合适的适配器。


备注：提供四种适配器（美规/欧规/澳规/英规），请根据需要选用。

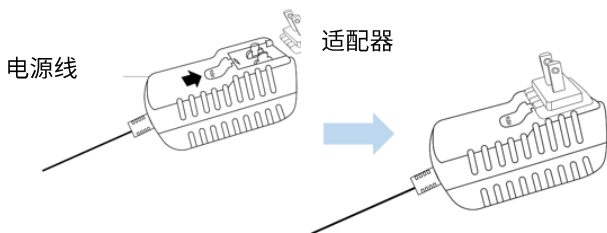

第 2 步：使用电源线连接电源插座和双轴转台，为双轴转台供电。

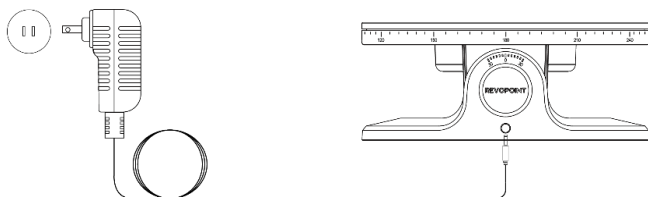

第 3 步：将物体放置在双轴转台上。

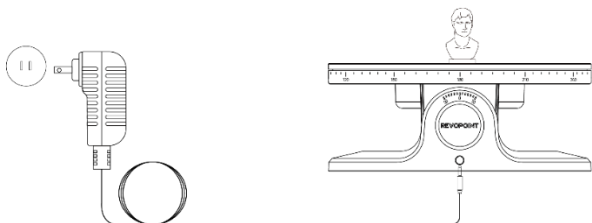

## 移动端应用支持 Revo Assistant

为方便用户在移动端使用双轴转台，Revopoint 团队开发了相应的安卓和 iOS 应用 - Revo Assistant。如有需要，可在公司官网下载，下载链接：<https://www.revopoint3d.com.cn/download-center-2/>。

## 双轴转台养护说明

为了确保双轴转台始终处于最佳状态，请仔细阅读并按照以下说明使用。

1. 定期使用柔软干净的布擦拭双轴转台，清洁台面。请勿使用化学清洁剂，以免损坏外壳材料。
2. 远离水源，请勿在湿度较高的环境使用。
3. 避免将水或其他液体溅到转台上，防止损坏内部电路。
4. 未使用时，请暂停转台旋转，延长转台使用寿命。
5. 如需存储，请将其放置在干燥、清洁的地方。
6. 插拔电源连接器时，务必轻插轻拔，避免用力过大损坏电源插头。
7. 请确保设备在通风良好的环境中作业。
8. 避免碰撞，谨慎操作，确保设备的稳定性和安全性。
9. 如发现任何性能问题或故障，请及时联系 Revopoint 的客户支持团队。

此内容会持续更新。



[www.revopoint3d.com.cn](http://www.revopoint3d.com.cn)

如有疑问，请发消息至 [support@revopoint3d.com](mailto:support@revopoint3d.com)

或在官方论坛 <https://forum.revopoint3d.com> 联系我们。